



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА DRIVER

### Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

① - пятилучье - 1 шт.

② - ролики - 5 шт.

③ - газпатрон - 1 шт.

④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт.

(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)

⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт.

(при комплектации хромированным газпатроном - кожух отсутствует)

⑥ - метал. площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ и винта ⑪ .

⑦ - спинка - 1 шт.


⑧ - сиденье - 1 шт.

⑨ - подлокотники - 2 шт.

\*Упаковка с заглушками для подлокотников-1шт



1. В пятилучье ① установите ролики ② , поставьте нижнюю втулку ④ , газпатрон ③ и кожух ⑤

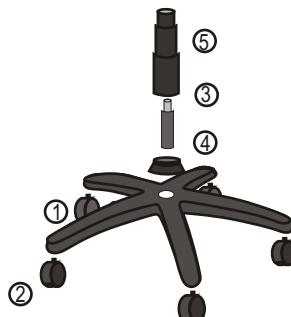

2. К сиденью ⑧ приложите подлокотники ⑨ и наживить все четыре винта 2-3 оборота крестовой отверткой №3,



3. Положить спинку 7 на сидение 8 лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.



4. Поднять спинку ⑦ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



5. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ (Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)



6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке ⑥ на газпатрон ③ .

Сборка закончена.

### Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.

Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 11.

### Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 C, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

**Гарантийный срок 12 месяцев  
ВНИМАНИЕ**

**Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.**

**Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.**

**Срок службы 5 лет**

