

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с изготовителем претензии исправляются за счет покупателя.


**ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

**Инструкция по монтажу системы купе**

Ослабьте регулировочный болт на роликах SMT 75 T в нижних частях двери. Вставьте верхние ролики в паз профиля, потяните вверх рычаги на нижних роликах и установите дверь на нижний профиль. Отрегулируйте двери.

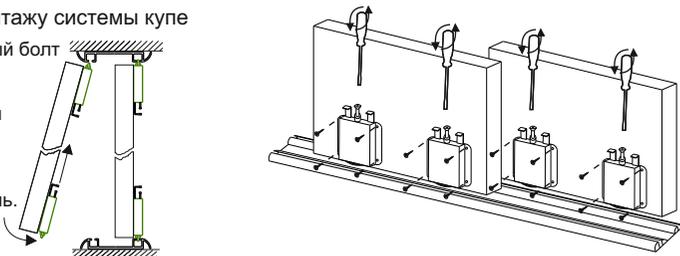

**Спальня "Лацио" - Шкаф-купе 2-х дверный широкий (1752x630x2300)**

**Фурнитура(Упаковка №5)**

Изображение	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Соед. болт S200, 11/34 мм	шт.	28
	Эксцентрик d-15 мм д/плит 16 мм	шт.	40
	Дюбель эксц. двойной MINIFIX 15 7/2XB34	шт.	6
	Шкант 8x30	шт.	48
	Саморез 3x16	шт.	96
	Саморез 3,5x16	шт.	70
	Заглушка эксц. белый	шт.	12
	Болт RAFX без покр. D=7 ммB 5/11мм	шт.	22
	Корпус RAFX-SE с утопленной шляпкой 7/16мм	шт.	22
	Труба овал (845мм)	шт.	1
	Штангодержатель овал	шт.	2
	Ключ под евроинт	шт.	1
	Евроинт 6x50	шт.	12
	Подпятник черный	шт.	8
	Шайба для э/с	шт.	14
	SMT 75 T Комплект роликов на дверь	комп.	2
	Шлегель	м.п.	9
	Роликовая защелка 244.03.700	шт.	2

**Фурнитура(Упаковка №1)**

	Алюминевый профиль двойной ЕСО 2м (1588мм)	шт.	2
	Ручка-профиль хром матовый 16мм (2186мм)	шт.	4
	Соед. планка д/з стенки 2,2м 2186мм	шт.	2

**Профиль Н-16 Серый камень**


Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
15	Плиэстра универсал	2	2300		4

**ЛМДФ белая 16мм/ Пленка ПВХ серый камень**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
16	Обклад верхний	1	1590	80	4

**Пенополистирол 16мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
	прклад. панель	1	600	200	2
	прклад. панель	2	1100	300	1

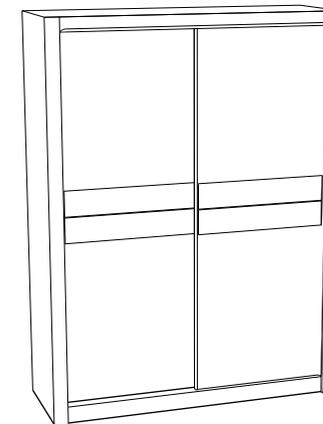

**ЛДСП 16мм Серый камень**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	2300	602	1
2	Бок правый	1	2300	602	1
3	Крышка	1	1718	602	2
4	Дно	1	1718	602	2
5	Заглушка	2	2188	64	1
6	Фальшпланка	2	2188	80	1
7	Плинтус перед	1	1718	80	2

**ЛДСП 16мм Белая Шагрень**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Средник	1	2188	506	1
9	Стяжная полка	5	851	506	2
10	Стяжная планка	1	80	851	2
11	Плинтус задний	1	1718	80	2

**ЛДСП 16мм Дуб Гладстоун Белый**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
12	Дверь-купе	4	808	1083	3

**ХДФ белая**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
13	Э/с ДВП	4	2216	435	1

## Порядок сборки:

### 1. Соберите каркас.

- закрепите всю съемную фурнитуру;
- закрепите плинтуса №11 и №7 к дну №4 с помощью эксцентриков и шкантов;
- прикрутите бока №1,2 к дну и крышке эксцентриковыми стяжками, шкантами;
- привинтите средник №8 к дну и крышке с помощью евровинтов;
- закрепите стяжные полки №9 и стяжную планку №10 с помощью стяжек Rafix;
- набейте заднюю стенку(рекомендуется проверить диагональ);
- привинтите фальшпанки №6 к заглушкам №5 с помощью евровинтов и прикрепите их к бокам №1,2 эксцентриковыми стяжками и шкантами;
- прикрепите с помощью шкантов пилястры №15 к бокам №1,2 и фальшпанкам №6 (рекомендуется добавлять клей ПВА).
- привинтите алюминиевый профиль двойной ЕСО на расстоянии 30мм от края к дну №4 и крышке №3 с помощью саморезов 3,5x16.

### 2. Соберите двери.

- скрепите двери-купе №12 между собой с помощью двойных эксцентриковых стяжек;
- наденьте и прикрутите саморезами 3,5x16 ручки профили.
- установите двери на профиль.
- прикрутите обклад верхний №16 к крышке с помощью эксцентриковых стяжек.
- приклейте шлегель к торцам дверей.
- просверлите ручку-профиль сверлом d-3 с задней стороны(см. схему №2) для крепления роликовой защелки, привинтите роликовую защелку согласно схеме. Защелка применяется для фиксации двери в закрытом положении.

## Схема №2

