

Код производителя указан на упаковке в соответствии к буквой:

А - ООО «ЕС-МЕБЕЛЬ», 440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, д. 135Б, лит. А, оф.5

Б - ООО «ДАК-МЕБЕЛЬ», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Рябова, д.9

В - ООО «МК БТС», 440600, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 99, офис 3

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Наборы мебели для спальни

Шкаф купе ШКК-01

02-107.015

Видео инструкция
по сборке шкафа купе



Габаритные размеры:

1400x2300x650

максимальная нагрузка на
вязку или полку - 15 кг.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибрю для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Наборы мебели для спальни
Шкаф купе ШКК-01
02-107.015

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
TP TC 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
А - ООО «ЕС-МЕБЕЛЬ», 440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, д. 135Б, лит. А, оф.5
Б - ООО «ДАК-МЕБЕЛЬ», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Рябова, д.9
В - ООО «МК БТС», 440600, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 99, офис 3

Дата изготовления _____

Комплектация фурнитуры по упаковкам

Упаковка Боковины				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
Б106	Боковина	2300	588	1
Б107	Боковина	2300	588	1
Пр053	Перегородка	2230	570	1

Упаковка Вязки 600				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
В081	Вязка	580	570	4
Пл042	Планка	260	580	1
Л079	ЛДВП	556	599	4
Бр014	Брус соединительный	580		3
ТО011	Труба овальная 16 мм. (хром)	574		2

Фурнитура

Упаковка Вязки 800				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
В082	Вязка	780	570	4
Пл043	Планка	260	780	1
Л080	ЛДВП	556	799	4
Бр015	Брус соединительный	780		3
ТО012	Труба овальная 16 мм. (хром)	774		2

Фурнитура

Упаковка Створки				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
Ств095	Створка	710	2252	2

Упаковка Цоколь 1400				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
Пл040	Планка	70	452	3
Пл044	Планка	1372	70	2
Проф012	Нижний направляющий профиль	1372		1
Проф018	Верхний ходовой профиль	1372		1
Проф026	Ручка створки	2252		3
Проф025	Профиль П-образный	2252		1
Проф024	Добор	2252		1


Фурнитура

Комплект роликов 2 двери

Шлегель

Необходимый инструмент для сборки.

Рекомендуем сборку производить вдвоем.

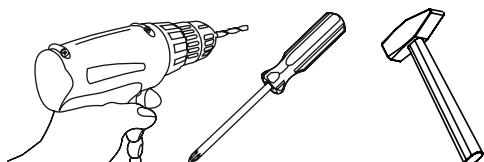

Упаковка Цоколь 1400

20 шт.	12 шт.	1 шт.
Опора под пятник регулируемая	Пластина монтажная	Саморез 4x16 с прессшайбой
14 шт.	2 створки	Кусок двухстороннего скотча
Стяжка межсекционная D5	Эксцентриковая стяжка	Стяжка уголок (пластмас)
3 шт.	8 компл.	2 шт.
Шуруп 4x25	Шуруп 4x16	
4 шт.	58 шт.	

Упаковка Вязки 600\800

36 шт.	12 шт.	16 шт.
Футорка для шурупа	Шуруп 4x16	Эксцентриковая стяжка усиленная
3 шт.	8 шт.	12 компл.
Фланец овальный 16 мм.	Эксцентриковая стяжка двойная	
4 шт.	3 компл.	

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке.

На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады.


Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

	Печать	ПС-01 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ СОНОМА	Дата изготовления 01.01.2016
Цвет:	Стол		
		Срок службы 5 лет. Гарантия 24 мес.	
X82VT30LY2UW1F 15743-01 00519495 18 0001		02-13.008	

Сборка створок


1

Внутренняя створка

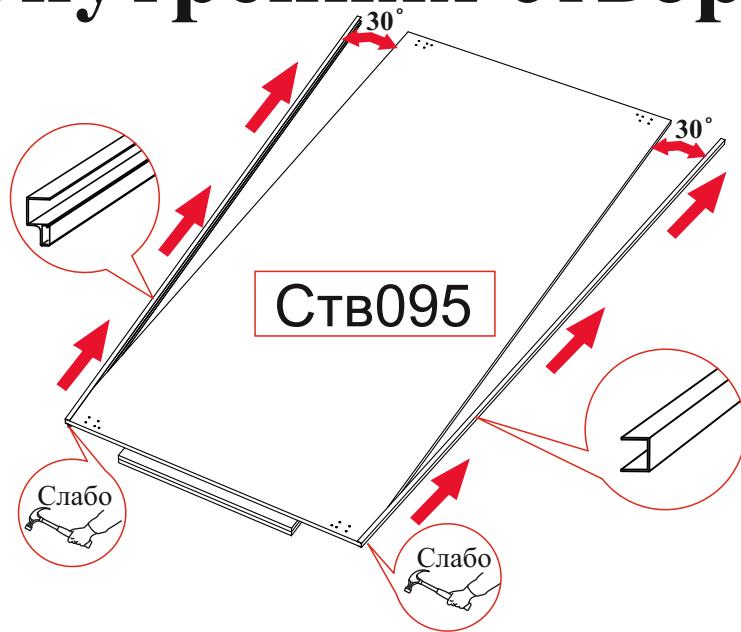


2

Внешняя створка

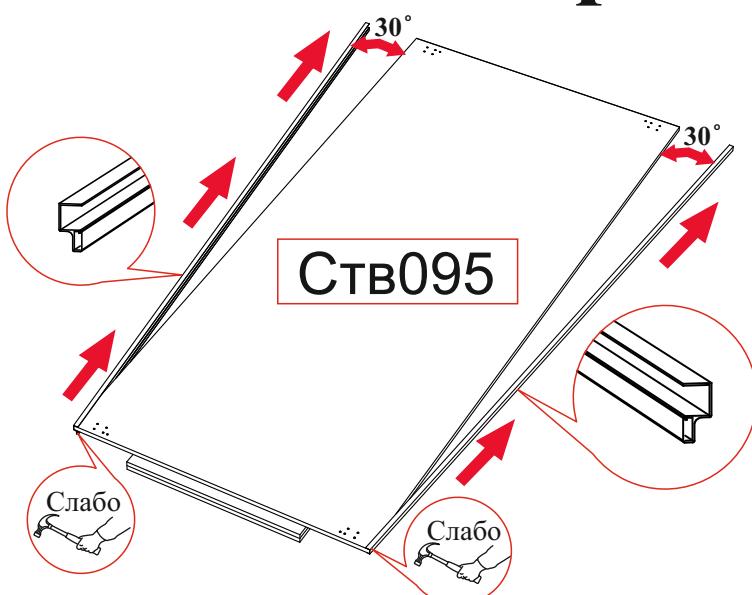




3

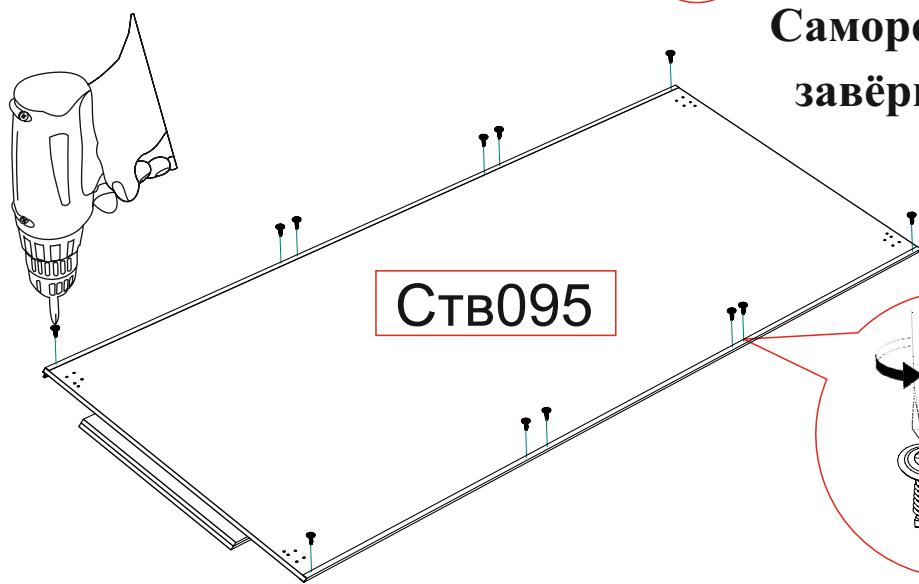


Саморезы должны быть
завёрнутыми до конца


Саморез 4x16 с
прессшайбой


X12

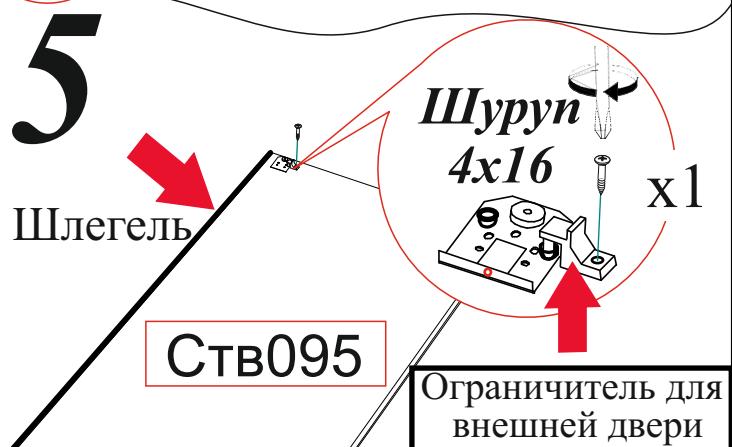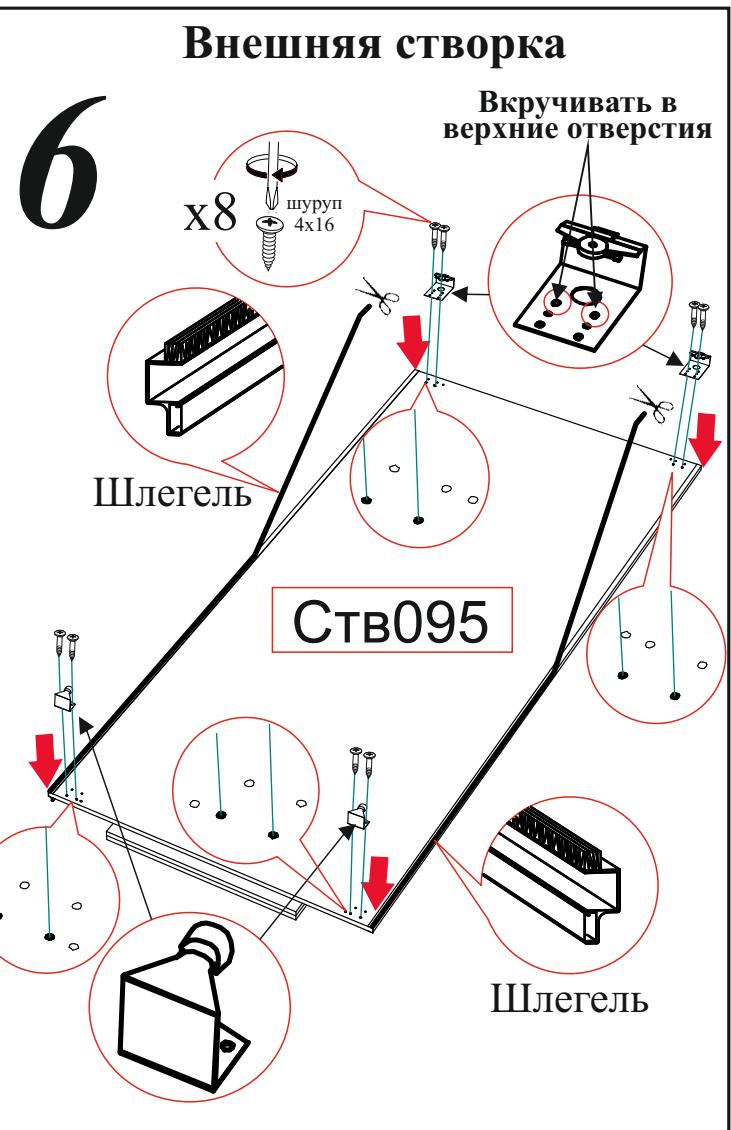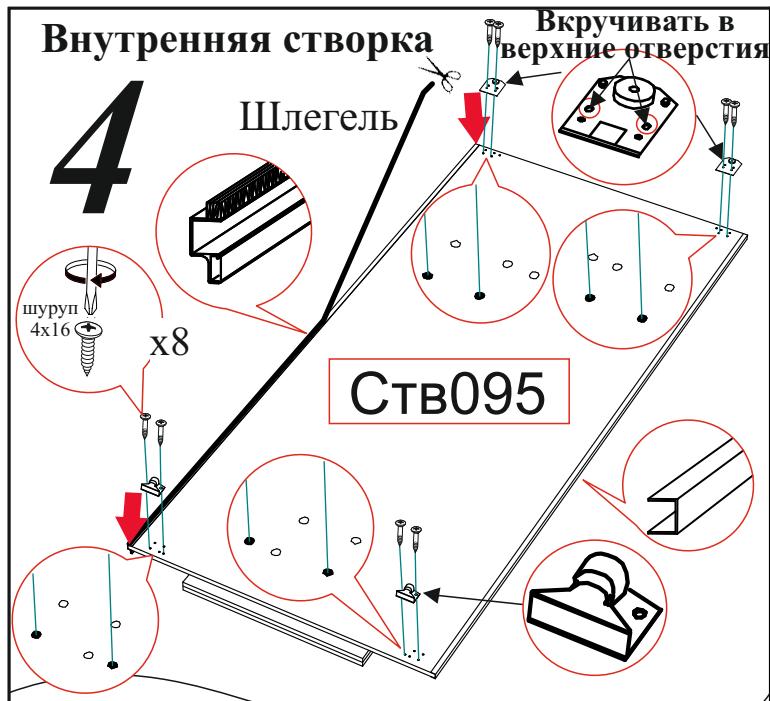

Сборка корпуса

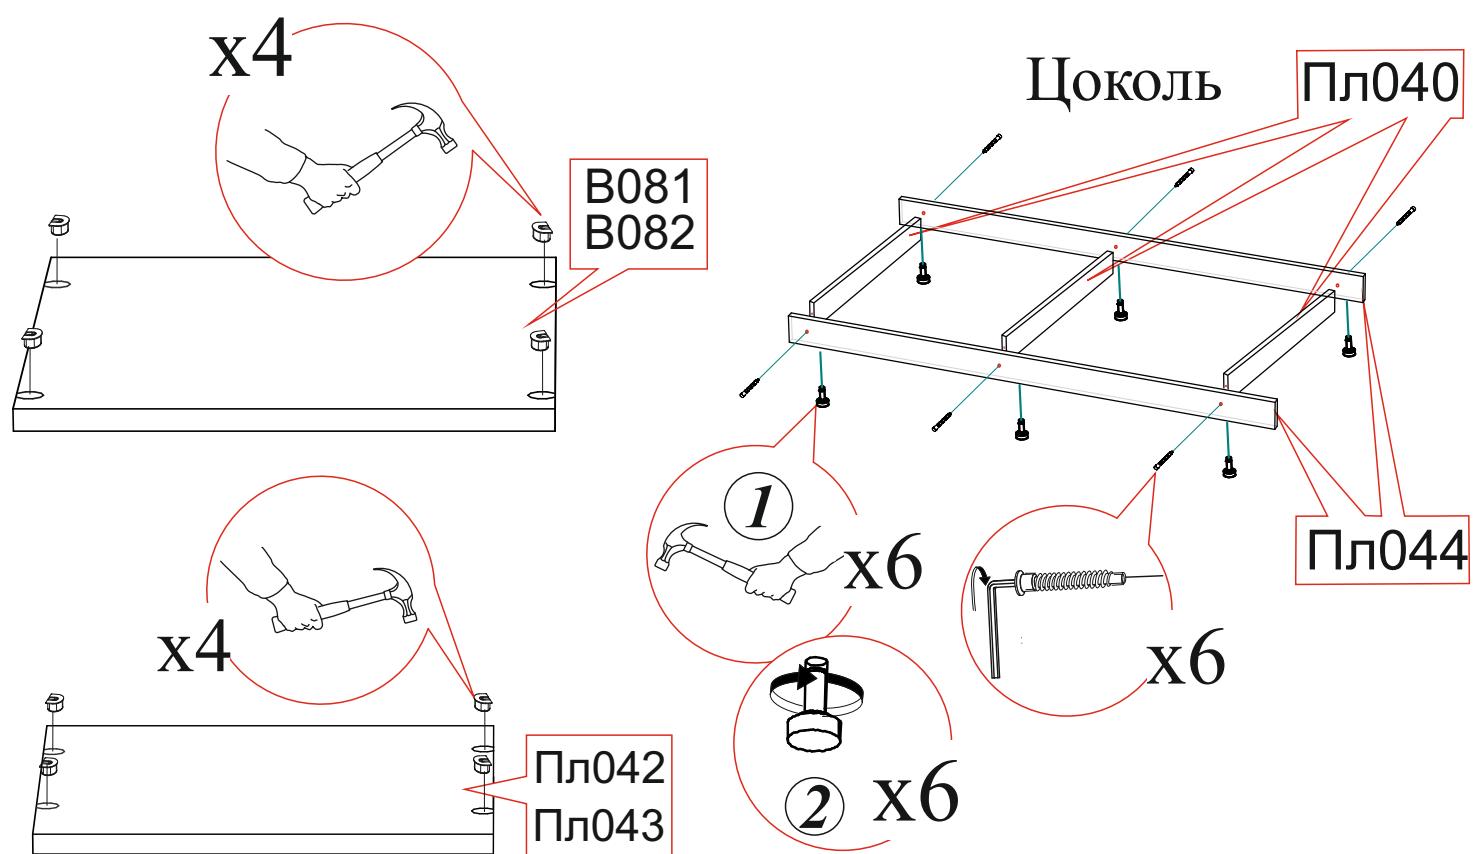

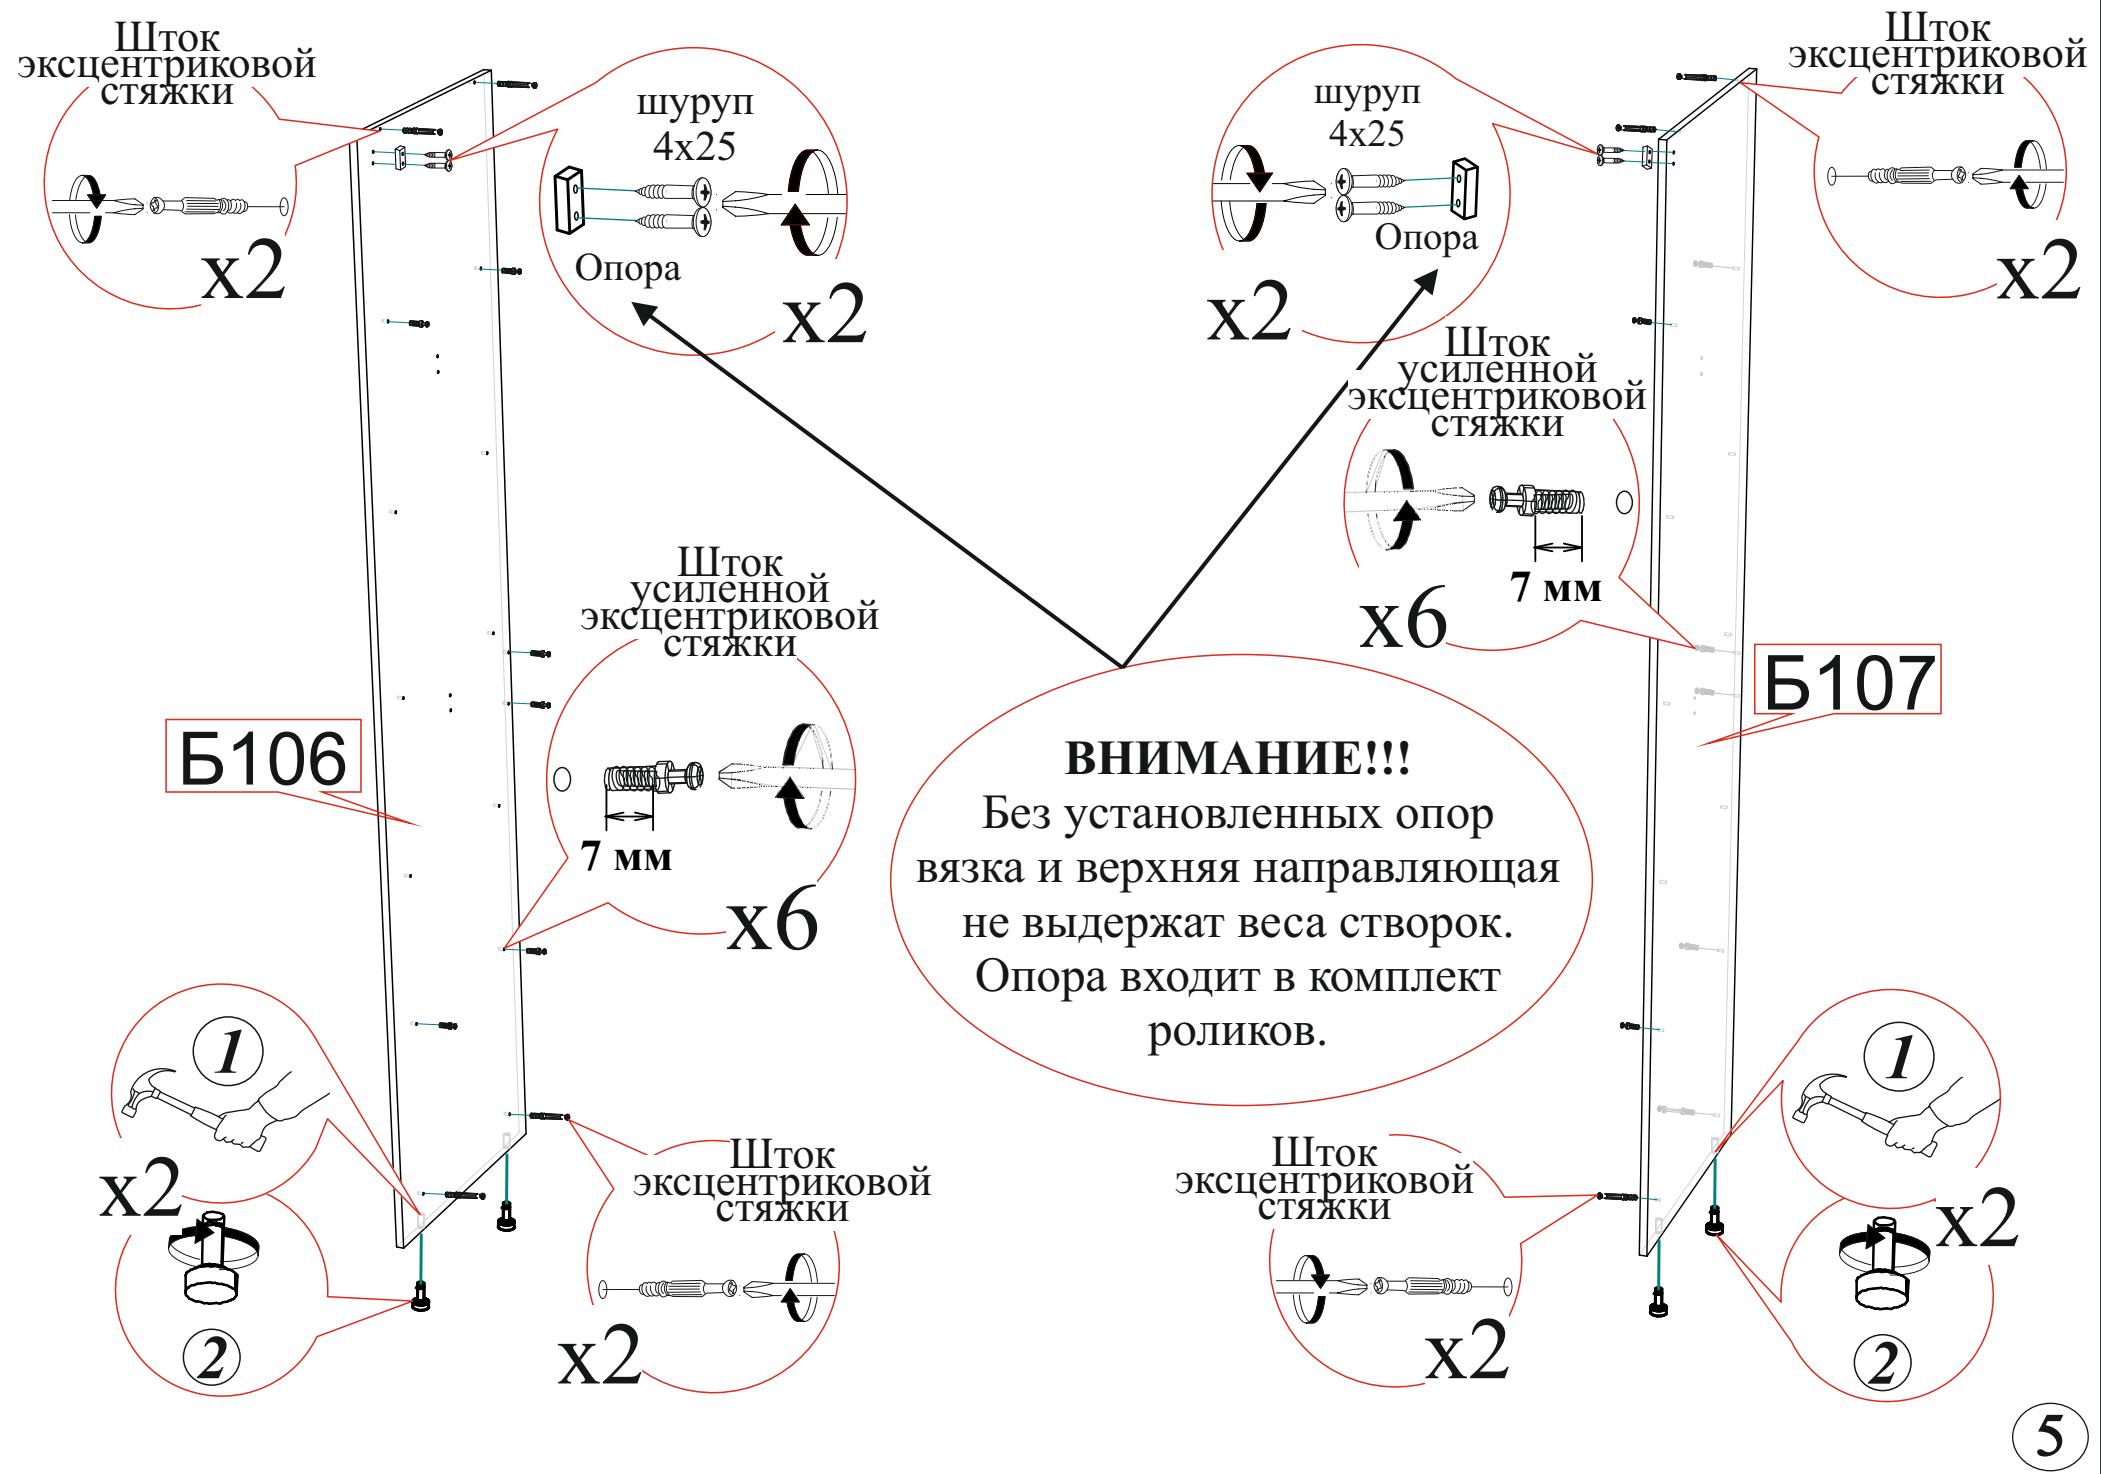

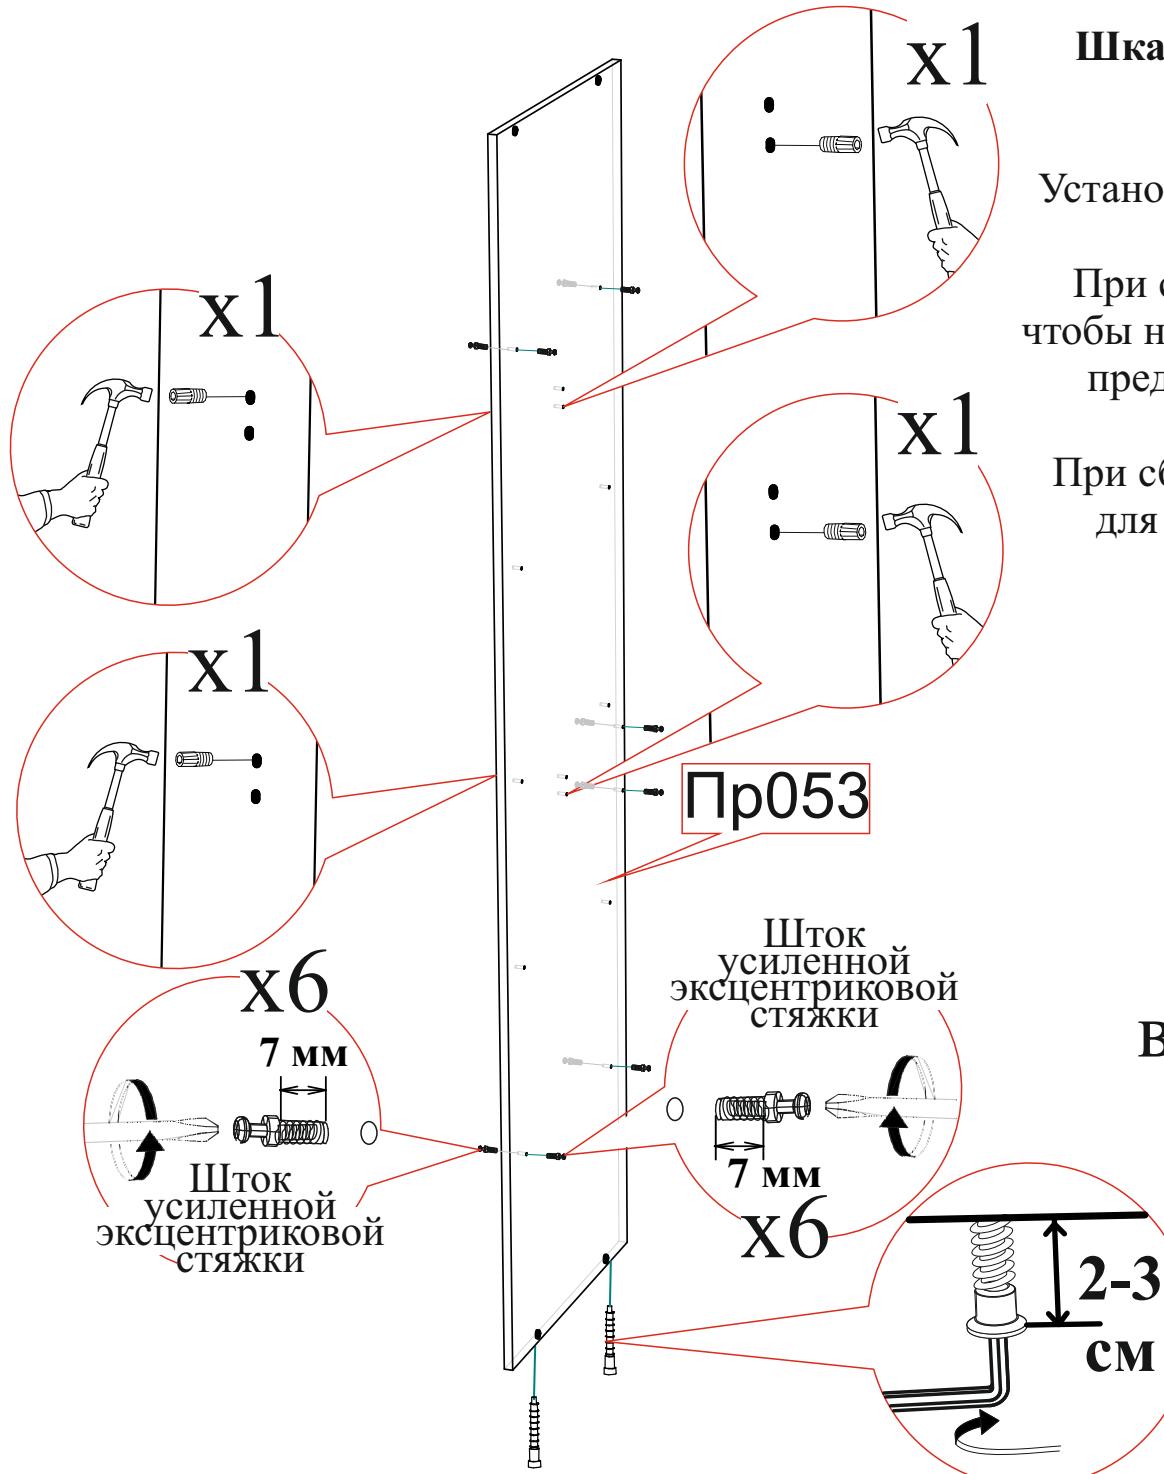

Шкаф рассчитан на сборку в вертикальном и горизонтальном положении.

Установку цоколя можно производить по-разному:

При сборке шкафа в **вертикальном положении**, чтобы не сдвигался цоколь при перемещении шкафа предусмотрены ограничивающие евровинты.

При сборке шкафа в **горизонтальном положении**, для фиксации цоколя служит стяжка уголок.


**Для сборки в
вертикальном положении!**
**Ограничивающие
евровинты завернуть
не до конца,
как указано на картинке**

Сборка корпуса в вертикальном положении


Установить собранный цоколь на предполагаемое место расположение шкафа.

Выровнять цоколь относительно полов при помощи строительного уровня.


Вид спереди

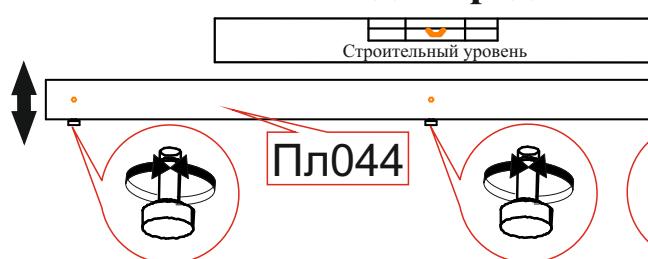

Вид сбоку

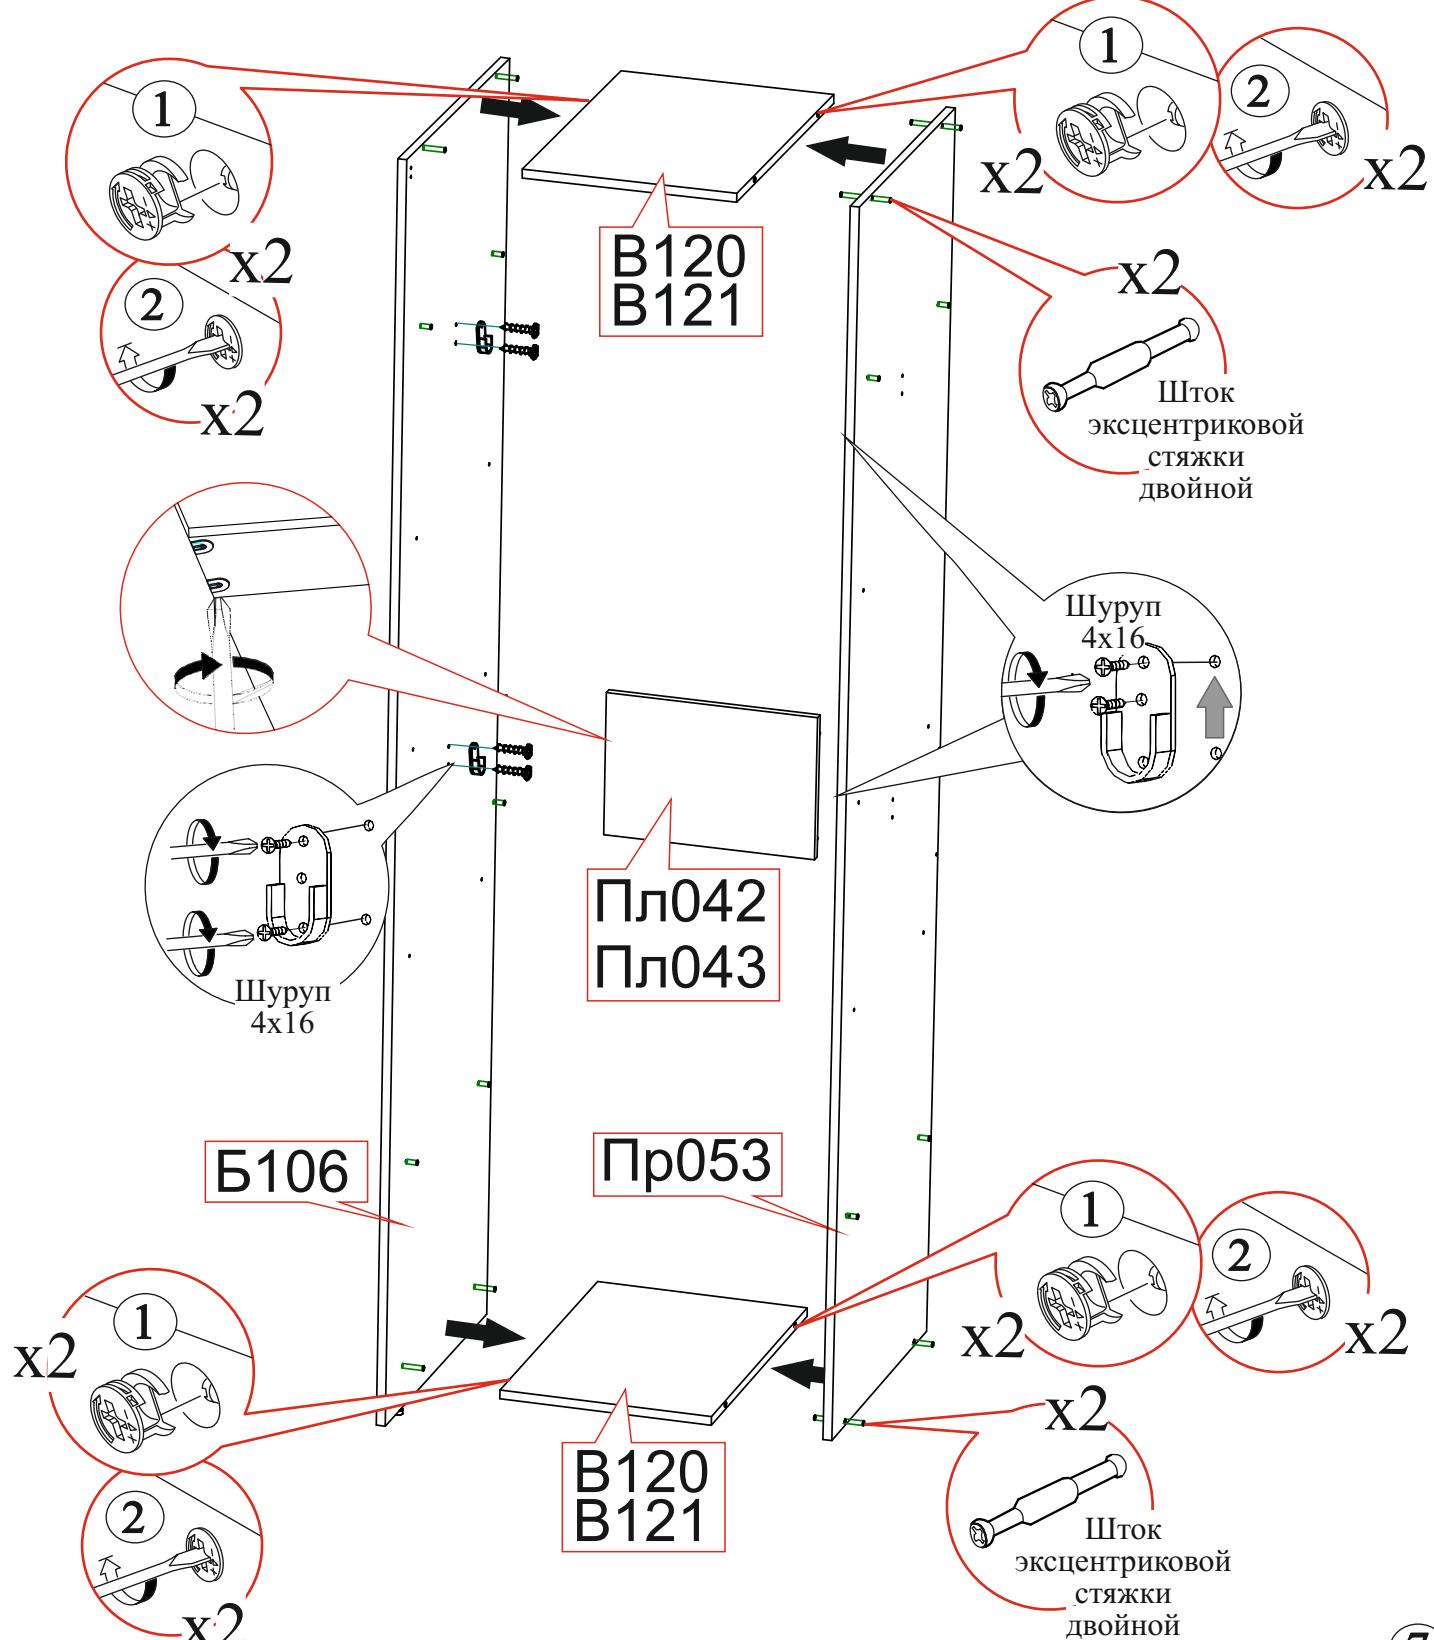


Установка цоколя при сборке в горизонтальном положении.
Для фиксации цоколя служит стяжка уголок (пластмасс).

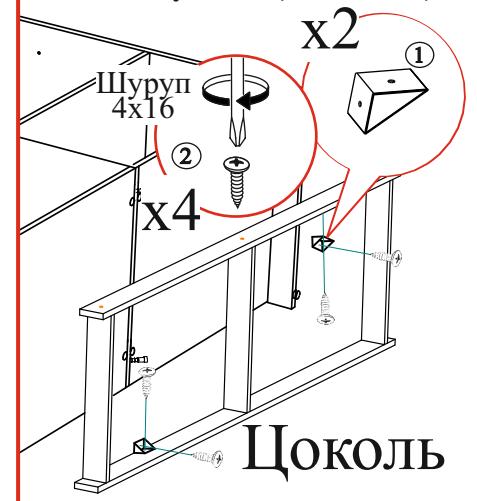

B120
B121

x4

1 x4

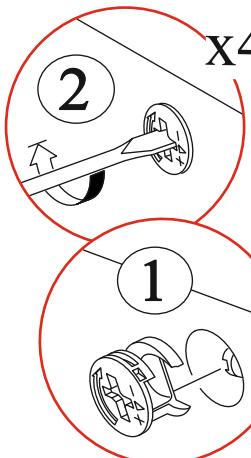

Пр053

Шуруп
4x16

2

3

Б107

Б106


Пл042
Пл043

B120
B121

x4

Отрегулировать


x2

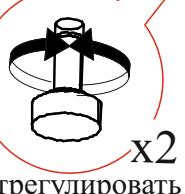

x2

Установка цоколя Пл044 при сборке в вертикальном положении


Перегородки установить таким образом, чтобы недовернутые евровенты были внутри цоколя

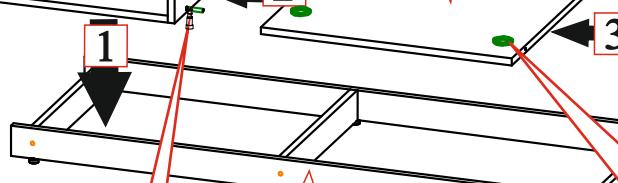

Пл044

x4

x4

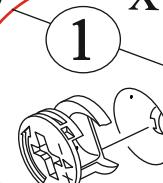


1


2



Обратная сторона

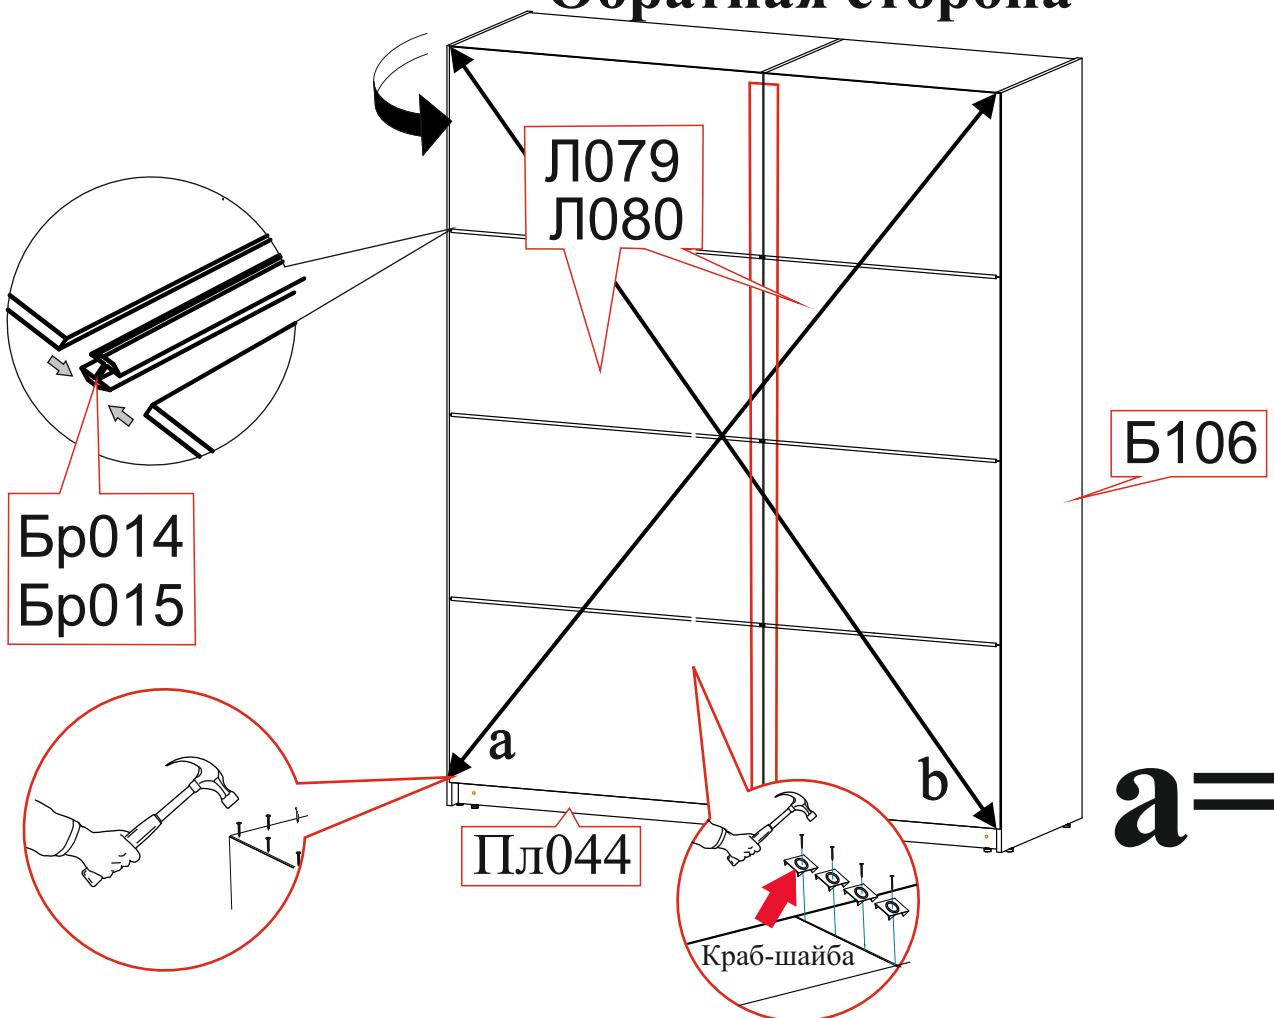

Лицевая сторона

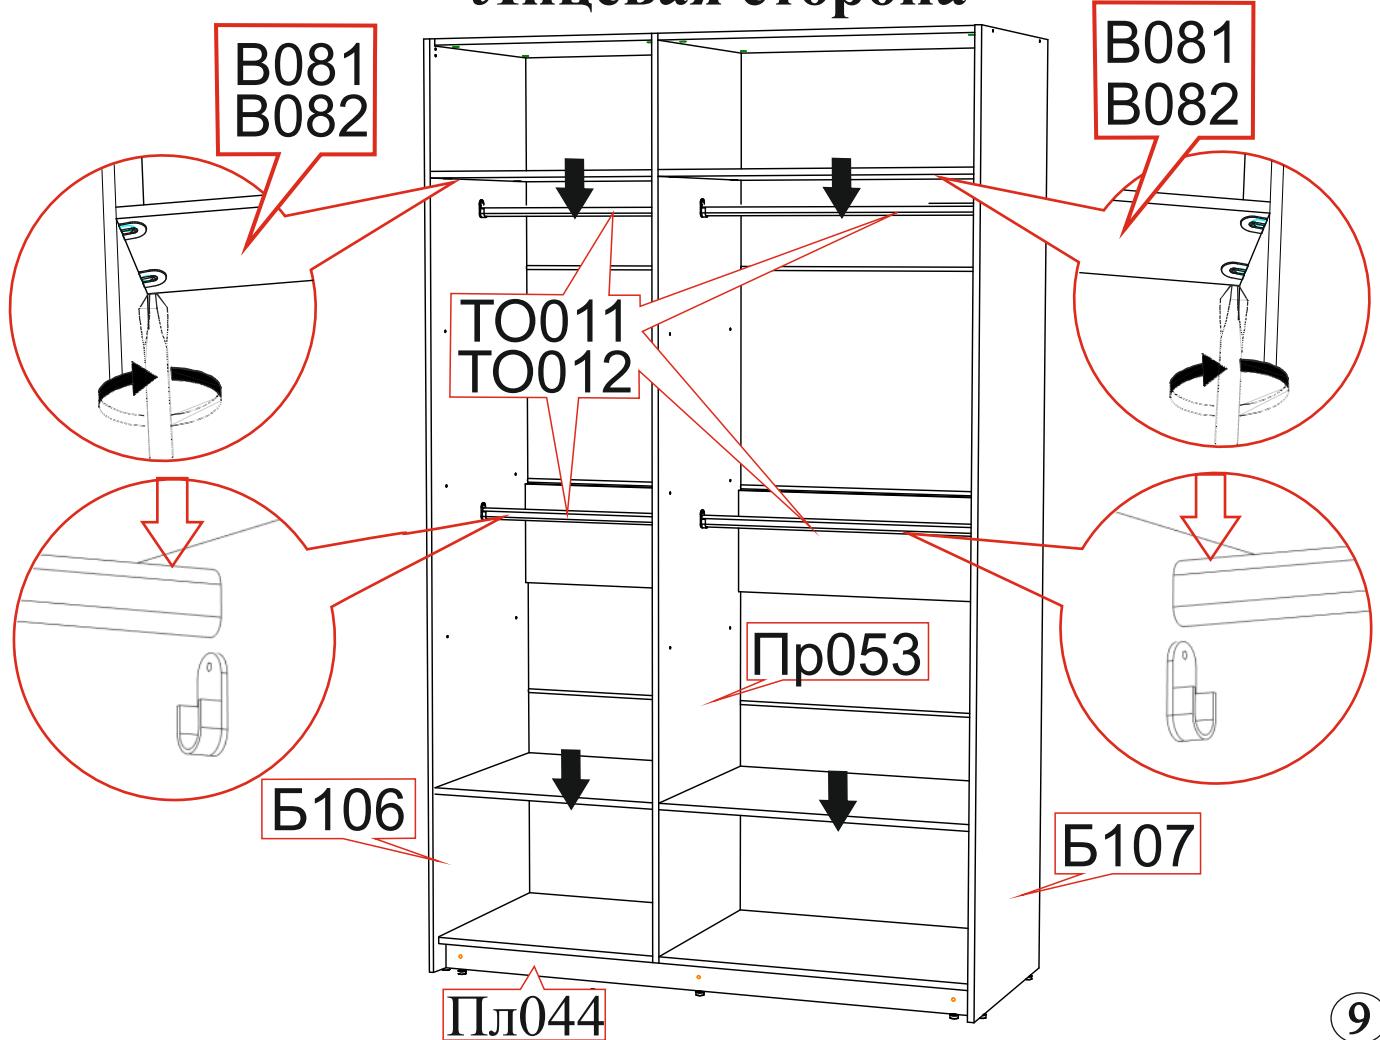


Установка направляющих

Верх шкафа

Ходовой профиль следует установить по центру шкафа. Должно быть одинаковое расстояние от боковины (Б106 и Б107) до ходового профиля.

При сборке шкафа в горизонтальном положении («лёжа»). Перед подъёмом, обязательно установить верхний ходовой профиль!!! Для обеспечения жёсткости конструкции.

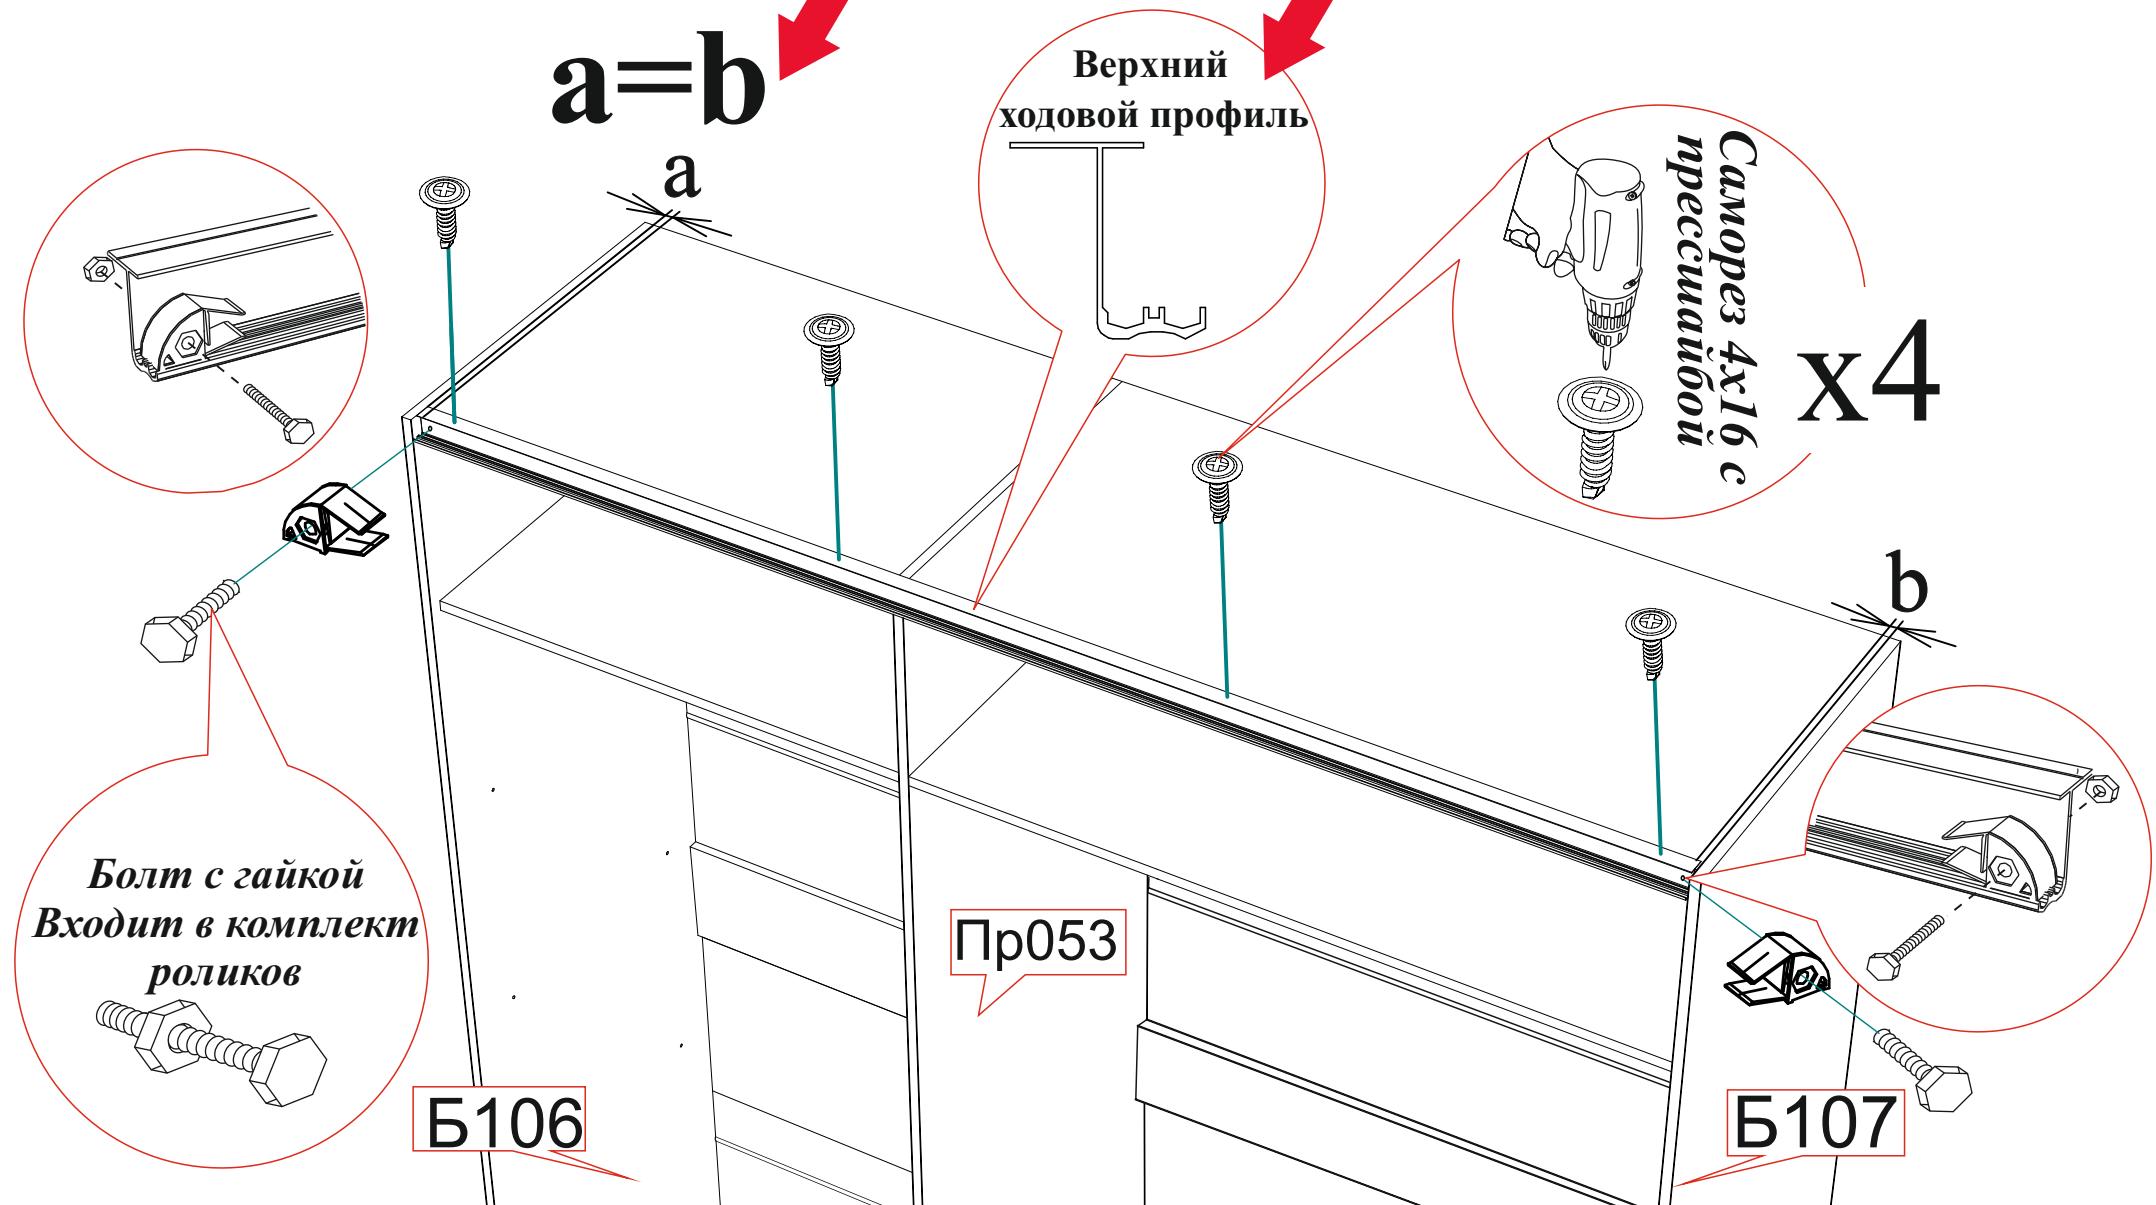

Установка направляющих Низ шкафа

При сборке шкафа
в вертикальном положении.
Просверлить Вязки и Нижнюю
направляющую сверлом диаметром 5 мм.
В полученные отверстия установить
межсекционную стяжку и зафиксировать
нижнюю направляющую к вязкам

Б106



Нижняя
направляющая
устанавливается
вровень с вязкой

x4



При сборке в горизонтальном положении
направляющая фиксируется шурупами 4x16

Б107

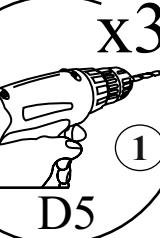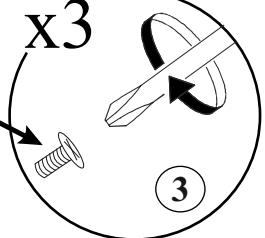

D5



Кусок двухстороннего скотча


Двухсторонний скотч
используется при сборке
шкафа в вертикальном
положении

Нижняя
направляющая

Навес створок

1

Внутренняя створка

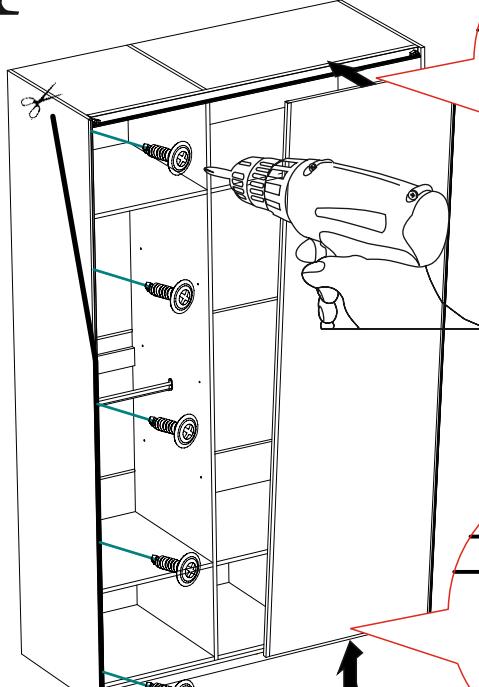


2

Внешняя створка



Шлегель

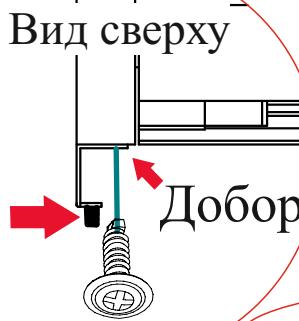


Добор комплектуется только в двухстворчатом шкафу.
И устанавливается на боковину, со стороны внешней створки.

Вид сверху

3

После навеса,
створки следует зафиксировать
на направляющих,
чтобы предотвратить сход.

Входят в комплект
роликов

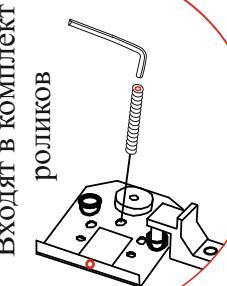

После регулировки створок.
Обязательно вкрутите фиксаторы на роликах.
И закрутите шурупы 4x16 в оставшиеся отверстия.
Иначе регулировка сбьётся!!!

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!